

EVE AUDIO QUICK START GUIDE


SC204/SC205/SC207/SC208/SC305/SC307



Русский


1 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ▶ Монитор
- ▶ Решетка
- ▶ Силовой кабель
- ▶ Руководство пользователя
- ▶ Резиновые прокладки - подставки

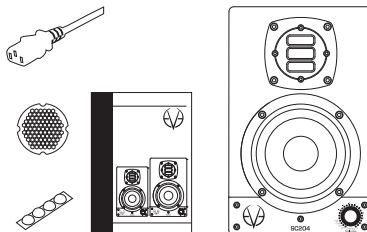


2 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

- ▶ Проверьте переключатель напряжения (за исключением SC204 и SC205)
- ▶ Проверьте значение на предохранителе
- ▶ Подключите силовой кабель

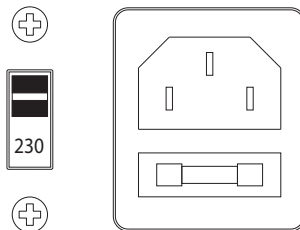


3 СИГНАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

- ▶ Подключите балансный XLR-вход
- ▶ ... или/и небалансный RCA-вход

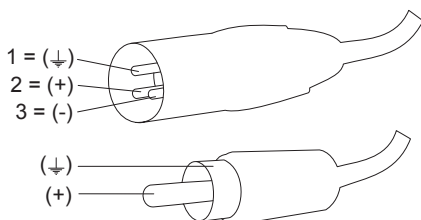


4 ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

- ▶ Установите DIP-переключатели в позицию «Variable»
- ▶ Установите соответствующий переключатель «Woofer Sel.» так, чтобы НЧ-динамик был «снаружи» стереобазы (только в моделях SC305, SC307)
- ▶ Включите питание на мониторе
- ▶ Светодиоды регулятора должны загореться против часовой стрелки

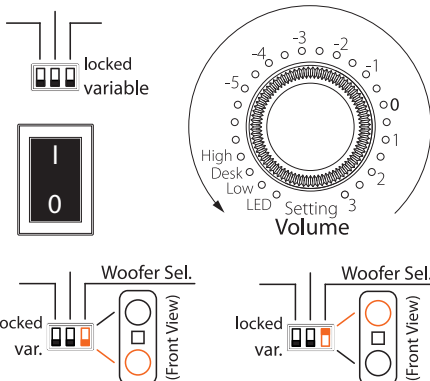

5 ПЕРЕДНИЙ РЕГУЛЯТОР

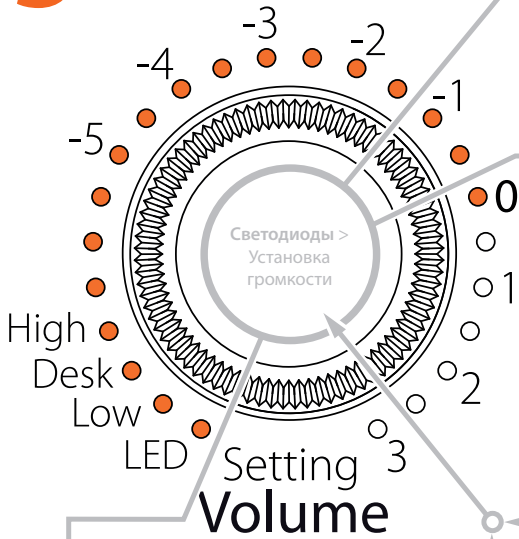

5.1

Включение > Настройка громкости

5.2

Нажать и удерживать

3 с.

Светодиоды загораются против часовой стрелки

Standby

Светодиоды загораются по часовой стрелке

Нажатие > возврат к настройкам громкости

5.3

Нажатие > меню настройки (High-shelf или Low-shelf фильтра, Desk-фильтра, LCD-режим)

Мигающие светодиод > текущие настройки

Поворот > выбор High-shelf или Low-shelf фильтра, Desk-фильтра или LED

Мигающие светодиод > выбранные настройки

Нажатие > установка выбранных настроек

Светодиод > мигание закончено > отображает выбранные настройки

Поворот > изменение настроек

Прочие светодиод(ы) > значение фильтра (-5 до +3dB) или LED-режим

10 с.

Нет действия > возврат к настройкам громкости

3 с.

Нажать и удерживать > возврат к настройкам громкости

Нажатие > переход к следующим настройкам